

Montageanleitung Ruhebank


Bild 1



Bild 2



Bild 3

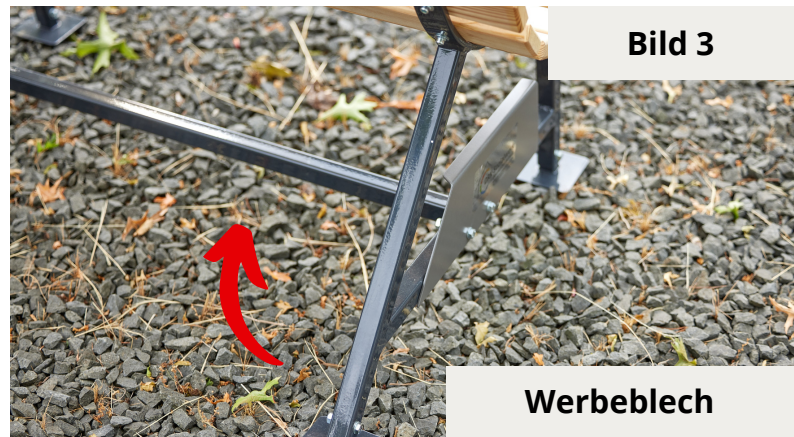

Zubehör

- 1 Seitenteil, 1 Seitenteil rechts
- 1 Querstrebe unten, mit Flanschen
- 4 Standfüße
- 14 Leisten mit Löcher im Abstand von 960 mm
- 4 Gewindeschrauben 8 x 50 mm mit je 2 Unterlegscheiben und einer Mutter für die Verbindung Seitenteile/Querstrebe
- 4 Gewindeschrauben 8 x 50 mm mit je 2 Unterlegscheiben und einer Mutter für die Befestigung der Standfüße
- 28 Inbusschrauben 6 x 20 mm mit 50 Unterlegscheiben + 50 Sicherungszahnscheiben
- 1 Verstärkungsblech links, 1 Verstärkungsblech rechts, wird an den Seitenteilen außen befestigt

Schritt für Schritt

1

Seitenteile rechts und links zurecht legen, Standfüße anstecken und verschrauben (bei der Variante mit Diebstahlsicherung diese vorm einbetonieren mit den Standfüßen verschrauben).

2

Werbebleche Links und rechts zusammen mit der unteren Querstrebe an die äußere Seite der Seitenteile mit befestigen

3

Zuerst die oberste und unterste Leiste mit den Inbusschrauben 6x20 mm am Metall anschrauben.

4

Anschließend die Leiste mit Lochabstand 885 mm anschrauben.

5

Verstärkungsbleche Links und Rechts anschrauben.

6

Anschließend die Leiste mit Lochanstand 885 mm fest verschrauben.

7

Alle Schrauben handfest anziehen und nach Bedarf nach einiger Zeit leicht nachziehen

Die Leisten sind aus Lärchenholz und müssen nicht zwingend gestrichen werden. Nach einiger Zeit bildet sich eine graue Patina, die als natürlicher Holzschutz dient. Nach Wunsch kann das Holz auch mit handelsüblichen Lasuren gestrichen werden.



(Toleranzen in Farbgebung, Oberflächenqualität und Aussehen sowie Rissbildung und Absplitterungen sind Holztypisch und naturbelassen, sie stellen keinen Grund für eine Reklamation dar.)