


Montageanleitung Weinbergliege

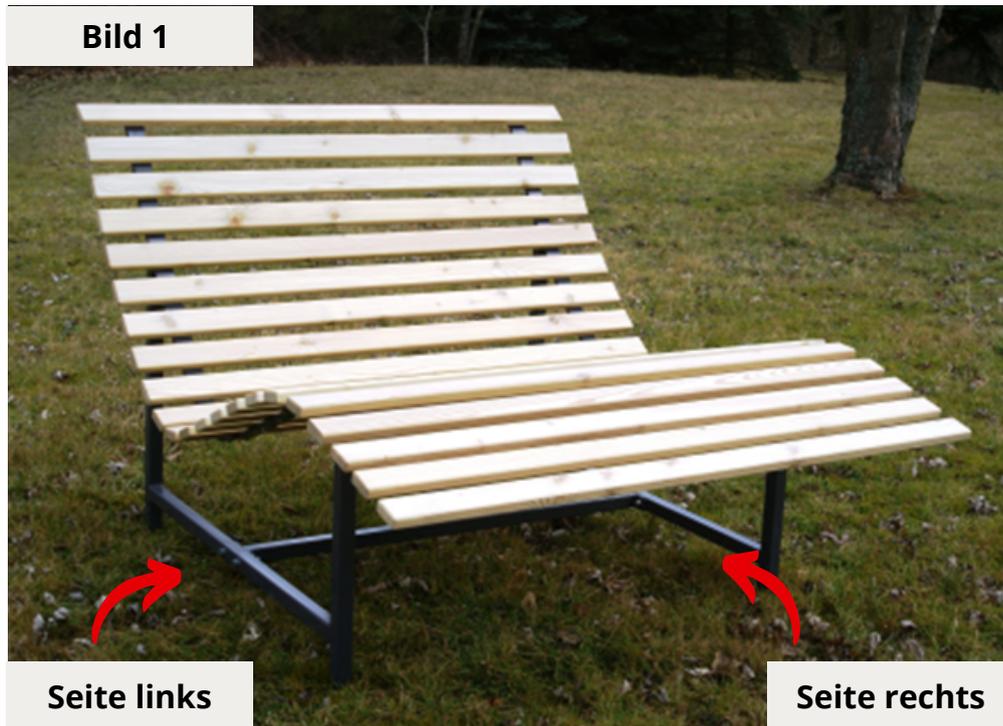

Zubehör

- 1 Seite rechts | 1 Seite links (Bild 1) | 1 Querstrebe unten mit Flanschen (Bild 2)
- 4 Standfüße
- 22 Leisten mit Löcher im Abstand von 960 mm (Paket A & B)
- 1 Leiste mit Löcher im Abstand von 885 mm (Paket B)
- 4 Gewindeschrauben 8 x 50 mm mit je 2 Unterlegscheiben und einer Mutter für die Verbindung Seitenteile/Querstrebe
- 4 Gewindeschrauben 8 x 40 mm mit je 2 Unterlegscheiben und einer Mutter für die Befestigung der Standfüße
- 50 Inbusschrauben 6 x 20 mm mit 50 Unterlegscheiben + 50 Sicherungszahnscheiben (je 2 Stück für die Befestigung vom Verstärkungsblech vorne)
- 1 Verstärkungsblech vorne links 1 Verstärkungsblech vorne rechts

Schritt für Schritt

- 1** Seitenteile rechts und links zurecht legen, Standfüße anstecken und verschrauben (bei der Variante mit Diebstahlsicherung diese vorm einbetonieren mit den Standfüßen verschrauben).
- 2** Die Seiten mit der unteren Querstrebe mittels den Gewindeschrauben 8x50 cm verbinden (Bild 2).
- 3** Zuerst die oberste und unterste Leiste mit den Inbusschrauben 6x20 mm am Metall anschrauben.
- 4** Anschließend die Leiste mit Lochabstand 885 mm anschrauben.
- 5** Verstärkungsbleche Links und Rechts anschrauben.
- 6** Anschließend die Leiste mit Lochabstand 885 mm fest verschrauben.
- 7** Alle Schrauben handfest anziehen und nach Bedarf nach einiger Zeit leicht nachziehen



Die Leisten sind aus Lärchenholz und müssen nicht zwingend gestrichen werden. Nach einiger Zeit bildet sich eine graue Patina, die als natürlicher Holzschutz dient. Nach Wunsch kann das Holz auch mit handelsüblichen Lasuren gestrichen werden.

(Toleranzen in Farbgebung, Oberflächenqualität und Aussehen sowie Rissbildung und Absplitterungen sind Holztypisch und naturbelassen, sie stellen keinen Grund für eine Reklamation dar.)